




**Каркас теплицы  
«Агросфера – КОМПАКТ под чехол»**

из оцинкованной стальной трубы  
*предназначен для покрытия чехлом из армированной пленки*

**ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

[agrosfera-yartsevo.ru](http://agrosfera-yartsevo.ru)

[www.agrosfera.pф](http://www.agrosfera.pф)

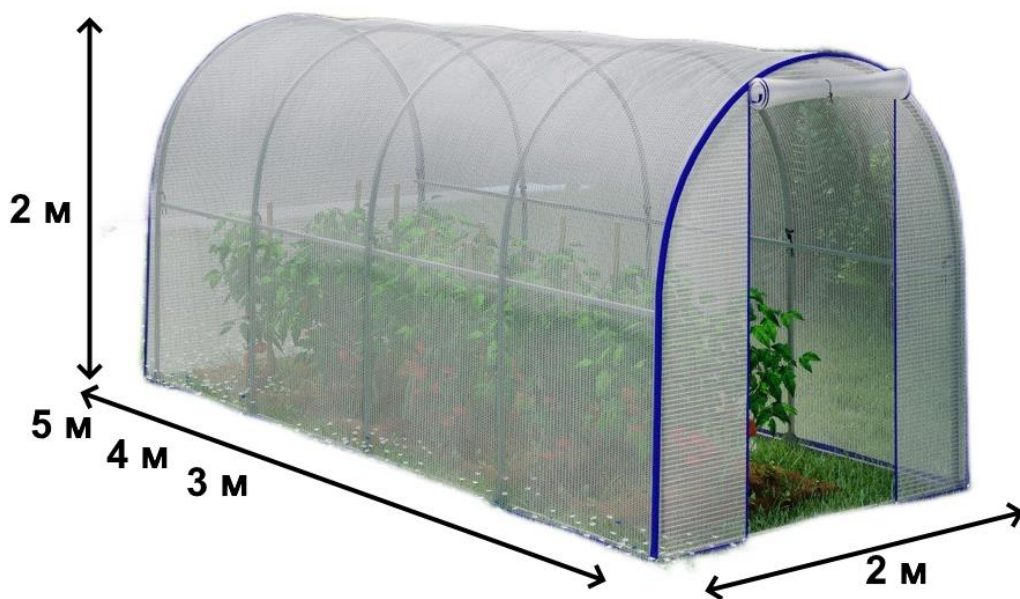

длина – 3 м, 4 м, 5 м  
ширина – 2 м  
высота – 2 м

## Уважаемый покупатель!

*Благодарим Вас за покупку каркаса теплицы «Агросфера – Умница КОМПАКТ», который прослужит не менее 10 лет, при условии его правильной эксплуатации.*

### ТРЕБОВАНИЯ ПО УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Перед установкой теплицы внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Неправильная сборка может привести к повреждению каркаса.
2. Каркас теплицы предназначен для покрытия чехлом из полиэтиленовой армированной пленки. Установленный чехол не должен подвергаться чрезмерным нагрузкам, которые могут привести к деформации и разрушению чехла. При порывистом ветре, а также при предупреждении синоптиков о порывах ветра свыше 15 м/с, необходимо закрыть двери конструкции, чтобы исключить риск повреждения.
3. **На зимнее время чехол из армированной пленки необходимо снять и хранить в сухом помещении при температуре выше 0°C.**
4. Описанный в инструкции способ крепления каркаса, покрытого чехлом, в грунт, рассчитан на ветер скоростью не более 15 м/с. При самостоятельной сборке покупатель сам должен оценить необходимость дополнительного крепления теплицы к земле, в зависимости от типа почвы и места расположения теплицы. При установке теплицы на ветреной местности необходимо жесткое крепление к поверхности почвы.
5. Не подвергайте каркас теплицы механическим воздействиям.
6. Не изменяйте самостоятельно конструкцию изделия.
7. Запрещено использование дымовых серных шашек и других химикатов во избежание повреждения цинкового покрытия материала каркаса.
8. Чтобы не допустить уменьшения светопропускаемости чехла из армированной пленки, перед снятием чехла на зиму, его поверхность рекомендуется очищать хлопковой тканью с помощью воды и моющих средств, не содержащих аммиака и растворителей. Не допускается использования химических средств, содержащих абразивные частицы.

### Гарантийные обязательства

1. Гарантийный срок эксплуатации каркаса теплицы – 24 месяца с даты продажи. Гарантия распространяется на любые производственные дефекты и дефекты материала. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные коррозией элементов конструкции изделия, ветровой или снеговой нагрузкой.
2. В случае самостоятельной сборки ответственность за снос теплицы ветром несет покупатель.
3. Гарантийные обязательства прекращаются:
  - 3.1. при несоответствии монтажа с инструкцией по сборке;
  - 3.2. при нарушении требований по эксплуатации теплицы;
  - 3.3. при использовании теплицы не по назначению;
  - 3.4. при деформации каркаса вследствие движения грунта;
  - 3.5. при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия);
  - 3.6. при отсутствии паспорта на изделие и документа, подтверждающего оплату.
4. Появление ржавчины и белого налета на элементах конструкции не является браком или производственным дефектом и не может быть основанием для замены или возврата каркаса по гарантии.

#### Предприятие-изготовитель несет ответственность:

- за полноту комплектации;
- за собираемость каркаса теплицы;
- за прочность конструкции при указанных величинах внешних атмосферных воздействий.

# Инструкция по сборке теплицы

## Описание изделия

Теплица «Агросфера – Умница КОМПАКТ» предназначена для создания оптимального климата при выращивании рассады, цветов и овощей на приусадебном участке.

Каркас теплицы «Агросфера – Умница КОМПАКТ» изготовлен из оцинкованной трубы сечением 20х20 мм и предназначен для покрытия чехлом из армированной пленки. Для удобства перевозки, каркас изготавливается разборным. Каркас теплицы собирается с помощью болтов и гаек (М6). Для сборки необходим гаечный ключ №10.

## Комплектация изделия

| Поз. | Наименование деталей                                                       | Кол-во, шт |     |     | Вид |
|------|----------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|
|      |                                                                            | 3 м        | 4 м | 5 м |     |
| 1    | Нижняя часть дуги (L=950 мм)                                               | 8          | 10  | 12  |     |
| 2    | Верхняя часть дуги (с обжатой стороной)                                    | 12         | 15  | 18  |     |
| 3    | Верхняя правая часть дуги (без обжатых частей)                             | 4          | 5   | 6   |     |
| 4    | Левая часть основания (L=1000 мм)                                          | 2          | 2   | 2   |     |
| 5    | Правая часть основания (L=1030 мм)                                         | 2          | 2   | 2   |     |
| 6    | Стартовая прямая (L=1000 мм)                                               | 3          | 3   | 3   |     |
| 7    | Рядовая прямая (L=1050 мм)                                                 | 6          | 9   | 12  |     |
| 8    | Прогон нижнего ряда (L=960 мм)                                             | 2          | 2   | 2   |     |
| 9    | Прогон нижнего ряда (L=980 мм)                                             | 4          | 6   | 8   |     |
| 10   | Грунтозацеп                                                                | 6          | 8   | 10  |     |
| 11   | XYZ-обр. крепежная пластина, пара                                          | 4          | 4   | 4   |     |
| 12   | Т-обр. крепежная пластина, пара                                            | 4          | 6   | 8   |     |
| 13   | Болт М6х20 мм (для крепеж. пластин)                                        | 16         | 20  | 24  |     |
| 14   | Болт М6х50 мм с шайбой (для крепления прямых к дугам)                      | 12         | 15  | 18  |     |
| 15   | Болт М6х25 мм с шайбой (для соединения дуг и основания)                    | 10         | 12  | 14  |     |
| 16   | Гайка М6                                                                   | 38         | 47  | 56  |     |
| 17   | Саморез 4,2х16 мм со сверлом (крепежных пластин)                           | 24         | 30  | 36  |     |
| 18   | Саморез кровельный 4,8х35 мм (грунтозацепа)                                | 6          | 8   | 10  |     |
| 19   | Хомут нейлоновый 3.6х200 мм (для крепления чехла из полиэтиленовой пленки) | 22         | 26  | 30  |     |
| 20   | Чехол из армированной пленки                                               | 1          | 1   | 1   |     |




## Рекомендуемый набор инструмента для сборки теплицы

- ✓ Шуруповерт с битой PH2, с 6-тигранной насадкой на 8 и 10 мм
- ✓ Ключ гаечный на 10 мм
- ✓ Уровень строительный
- ✓ Рулетка 5-7 м
- ✓ Лопата




## Сборка каркаса

1. Соберите первую дугу из шести частей и стартовых прямых, как показано на рисунке 1.
2. Аналогично соберите остальные дуги и соедините их между собой рядовыми прямыми (рис. 2) до необходимой длины теплицы 3, 4 или 5 м (рис. 3). Обратите внимание, что верхняя правая часть дуги должна всегда находиться с правой стороны.

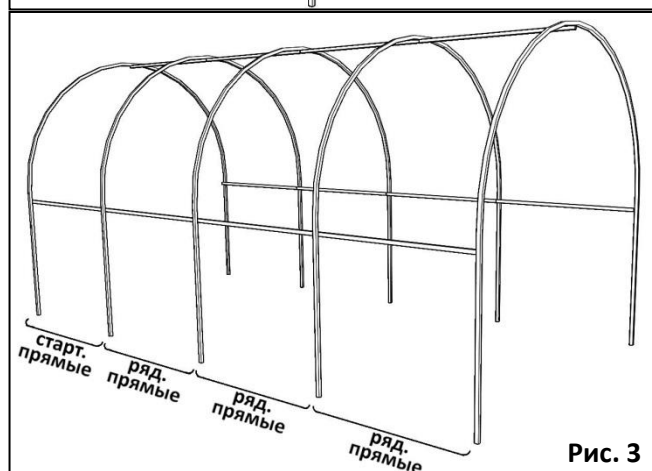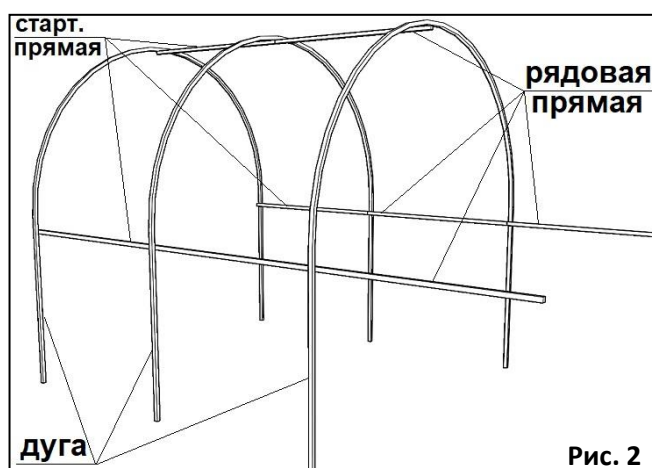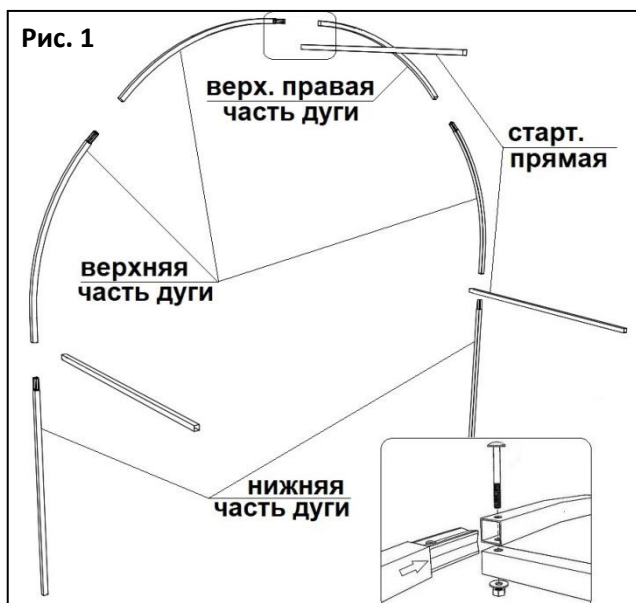

3. Соберите основание из двух частей с помощью болтов М6х25 мм, как показано на рисунке 4.

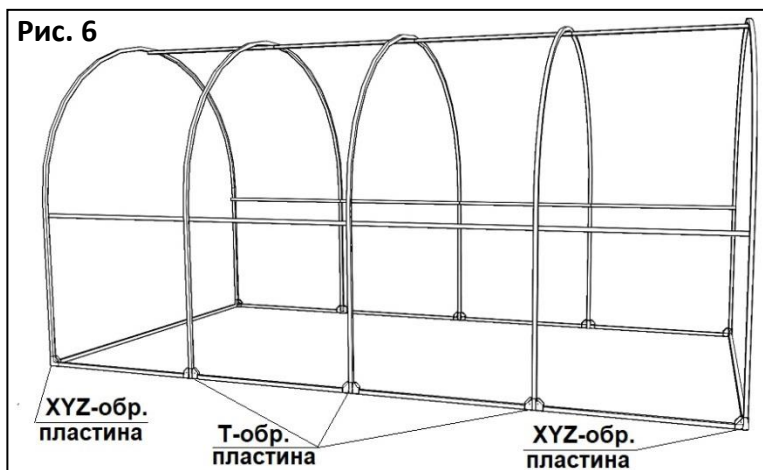




4. Используя XYZ- крепежную пластину соедините крайнюю дугу с собранным основанием и прогоном нижнего ряда, как показано на рисунке 5. Обратите внимание, что прогоны нижнего ряда длиной 960 мм крепятся в пролет, где установлены стартовые прямые (L=1000 мм).

5. Установите остальные прогоны нижнего ряда, используя Т-образные крепежные пластины, а крайние прогоны закрепите на XYZ-обр. пластины (рис. 6).

**В местах соединения болтами деталей торца, дуг и прямых не закручивайте их до упора. Это позволит впоследствии намного проще выровнять каркас теплицы.**

## Установка теплицы

1. Установка теплицы на грунт.

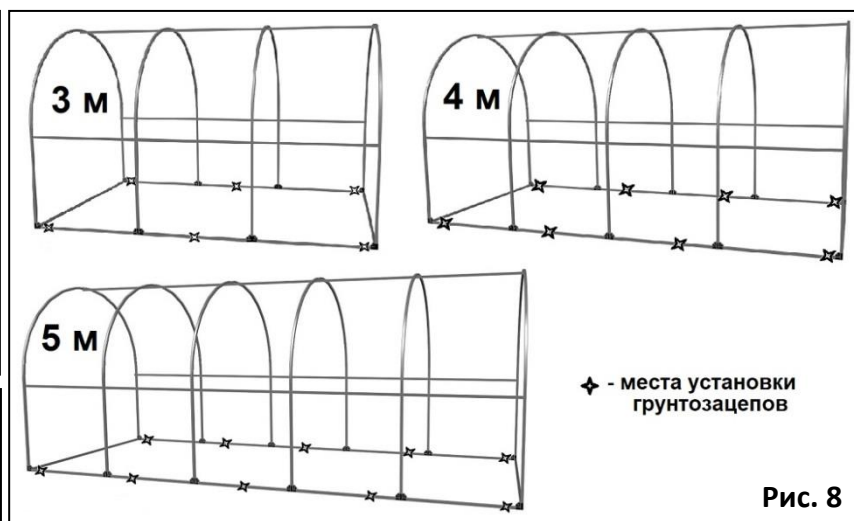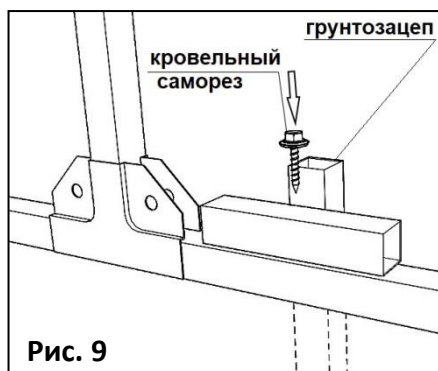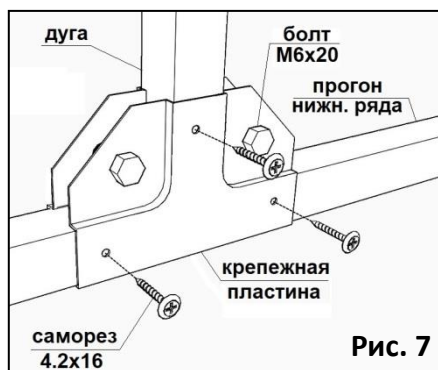

Перед началом работ следует тщательно выровнять площадку, на которой будет установлена теплица. При помощи строительной рулетки и уровня выровняйте каркас. Затяните все болтовые соединения, а в местах установки крепежных пластин закрутите саморезы 4,2х16 мм со сверлом для фиксации прогонов и дуг (рис. 7). Забейте грунтозацепы в грунт, согласно схемы, показанной на рисунке 8 и закрепите их к каркасу кровельными саморезами 4,8х35 мм (рис. 9).

2. Установка теплицы на каркас или фундамент.

Наружные размеры фундамента (рисунок 10) для теплиц длиной:

3 м – 2 (ш) x 3 (д) м

4 м – 2 (ш) x 4 (д) м

5 м – 2 (ш) x 5 (д) м

Деревянный брус в углах можно соединить через крепежный уголок (рис. 11), а по длине «в полдерева» (рис. 12) или с помощью крепежной пластины.

Закрепите каркас теплицы к фундаменту через прогоны нижнего ряда и основание, используя соответствующий крепеж.

Рис. 10

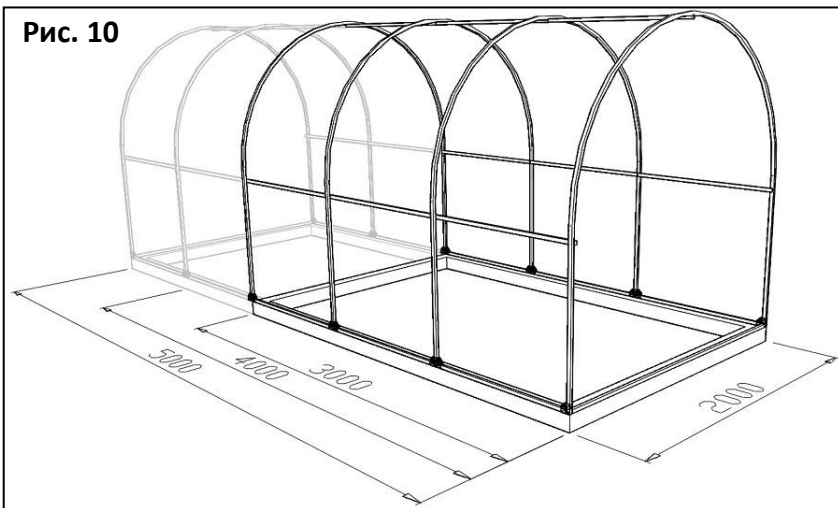


Рис. 11


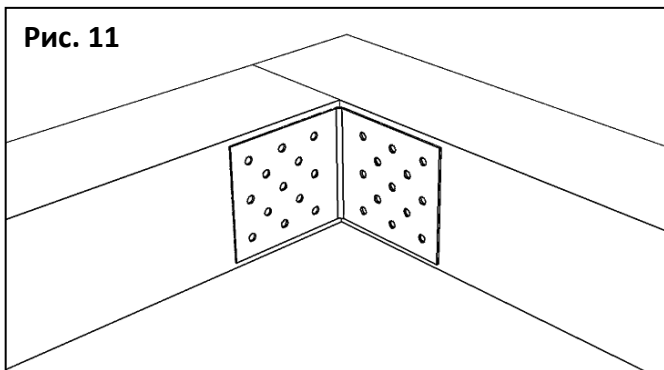


Рис. 12

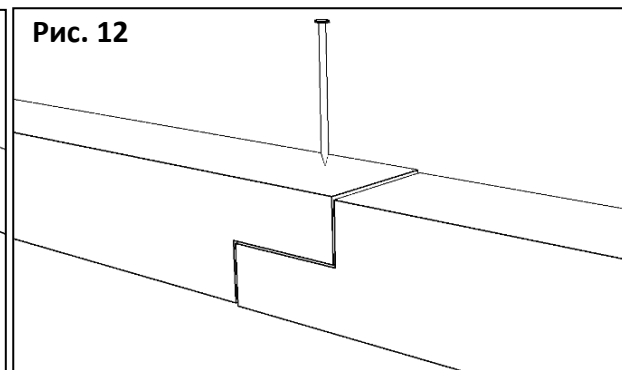

\* брус, крепежный уголок и прочие элементы каркаса (фундамента) в комплект не входят.

Выровняйте каркас теплицы с помощью строительного уровня и закрутите все его болтовые соединения до упора.

## Покрывание каркаса чехлом из армированной пленки

Выровняйте чехол на каркасе. Закрепите чехол к каркасу завязками, а по низу, с помощью нейлоновых хомутов, притяните чехол через люверсы к основанию теплицы.

### Внимание!

Во избежание сноса теплицы ветром обязательно:

- закрепить каркас с помощью грунтозацепов;
- грунтозацепы зафиксировать саморезами к нижнему прогону;
- при установке исключить парусность по основанию;
- чехол закрепить хомутами через люверсы по основанию каркаса;
- при сильном ветре двери должны быть закрыты.

*В связи с постоянным усовершенствованием теплиц «Агросфера», изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию без предварительного уведомления потребителя.*

**Предприятие-изготовитель:** ООО «Агросфера»

215800, Смоленская область, г. Ярцево, ул. Победы, 17 е, тел. (48143) 3-67-77

Дата продажи: \_\_\_\_\_ Продавец: \_\_\_\_\_